




# Manual de Instalação

## HT Selante para Pneus

# Especificações

## Introdução

Este manual tem a finalidade de orientar o trabalho de montagem do selante HT em rodas de mountain bike. Para garantir a segurança do instalador durante o procedimento é **indispensável** o uso de óculos de proteção. O selante HT é recomendado para uso em pneus Tubeless ou pneus próprios para uso com selante. Demais pneus com talão em Kevlar® podem ser montados somente de não ficarem folgados no aro. Todavia para maior segurança, é sempre recomendado uso de pneus de boa qualidade e apropriados para aplicação.

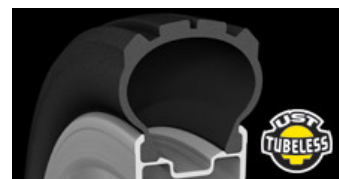

## Instruções de Montagem

Antes de iniciar a montagem o instalador precisa fazer uma análise prévia do aro e pneu com a finalidade de verificar possíveis defeitos e evitar desperdício de selante.

Para facilitar a remoção futura do selante após sua solidificação, é recomendada a aplicação de Silicone em Spray no interior do pneu antes da instalação. **IMPORTANTE:** Nunca substitua o uso do silicone por óleos em spray do tipo WD40® ou Superlub®. Eles podem reagir com selante e formar lacas de vernizes.



Figura 1.1 – Aplicação de silicone em spray

Instale o pneu na roda **sem aplicar o selante** para validação inicial da montagem. Esta etapa não deve ser omitida para que não haja desperdício de selante.



Figura 1.2 – Montagem preliminar

Com o pneu montado, o mesmo deve ser inflado na roda com auxílio de um compressor.



Figura 1.3 – Enchimento inicial

O instalador neste momento, deve verificar se o pneu está em boas condições, ou seja, sem rasgos e deve verificar também se o mesmo está bem fixo na roda para garantir segurança e retenção de ar suficiente.

Uma vez aprovada a montagem inicial, o pneu deve ser esvaziado para que o selante possa ser inserido na roda. Com pneu vazio, abra uma pequena aba entre o pneu e o aro para que o selante possa ser inserido no interior da roda.



Figura 1.4 – Inserção do Selante HT

Feche novamente o pneu e infle-o novamente com auxílio de um compressor.



Faça uma inspeção final para certificar que está tudo Ok e bom pedal!

Para remoção do selante solidificado, o instalador pode utilizar uma lavadora de alta pressão. Para adicionar selante novo, basta seguir os passos explicados acima.